


## Ventilateur sur pied

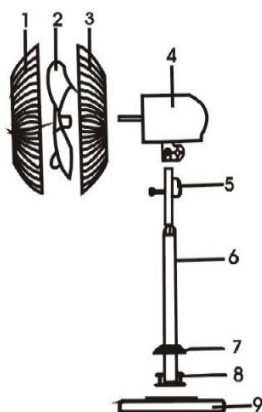

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | Grille avant            |
| 2 | Hélice                  |
| 3 | Grille arrière          |
| 4 | Moteur                  |
| 5 | Interrupteurs / boutons |
| 6 | Support                 |
| 7 | Couvercle de la base    |
| 8 | Vis                     |
| 9 | Base                    |




## Instructions d'utilisation

- Avant de brancher la prise dans une prise électrique**, vérifiez que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil correspondent à la tension du réseau électrique de votre domicile.
- Réglage de la vitesse** : Tournez le commutateur de positions pour sélectionner l'une des trois vitesses. Les indications **0, 1, 2, 3** sur le panneau signifient :
  - **0 – arrêt**
  - **1 – vitesse lente**
  - **2 – vitesse moyenne**
  - **3 – vitesse rapide**

## AVERTISSEMENT

- Si le cordon d'alimentation est endommagé**, il doit être remplacé par le fabricant, un service agréé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique**, n'utilisez pas ce ventilateur avec des dispositifs de régulation électronique de vitesse (solid-state speed control).
- Assurez-vous que le ventilateur est débranché** avant de retirer la grille de protection.
- L'utilisateur est responsable** de l'utilisation correcte du produit. Le fabricant/l'importateur/le distributeur ne saurait être tenu responsable des accidents, dommages matériels, blessures graves ou décès résultant d'une mauvaise utilisation.

# Rosberg

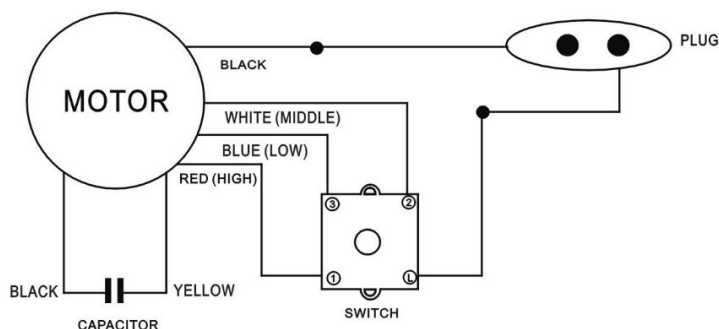

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers au sein de l'Union européenne.

Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée, recyclez ce produit de manière responsable et contribuez à la réutilisation durable des ressources.

Pour retourner votre appareil usagé :

- utilisez les systèmes de collecte disponibles pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, ou
- contactez le magasin où le produit a été acheté.

Le magasin peut accepter l'appareil et le transmettre pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Il existe des systèmes distincts de collecte pour les appareils électriques et électroniques en fin de vie. Aidez-nous à préserver l'environnement.



Ce produit est conçu conformément à toutes les directives et exigences européennes applicables.

Modèle : 55R51760AG EAN : 3800235302347

Modèle : 55R51760AL EAN : 3800235302354

Modèle : 55R51760AB EAN : 3800235302330

